

Kezelési útmutató

RG58-as távszabályzóhoz


- Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
- Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Tartalomjegyzék


A távvezérlő műszaki adatai.....	2
Kezelő gombok.....	3
Üzem mód gombok	4
Az LCD kijelző ikonjai	6
Hogyan használjuk a gombokat	7
Időzítések	9
A távvezérlő elhelyezése	13

A távszabályzó műszaki adatai

Modell	RG58B/BGE, RG58E4/BGEF
Tápfeszültség	3.0V (2 db. AAA típusú elem)
Hatótávolság	8m
Működési tartomány	-5°C - 60°C

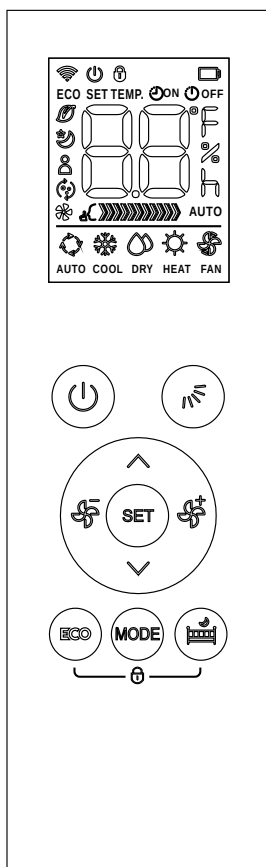

Kezelő gombok

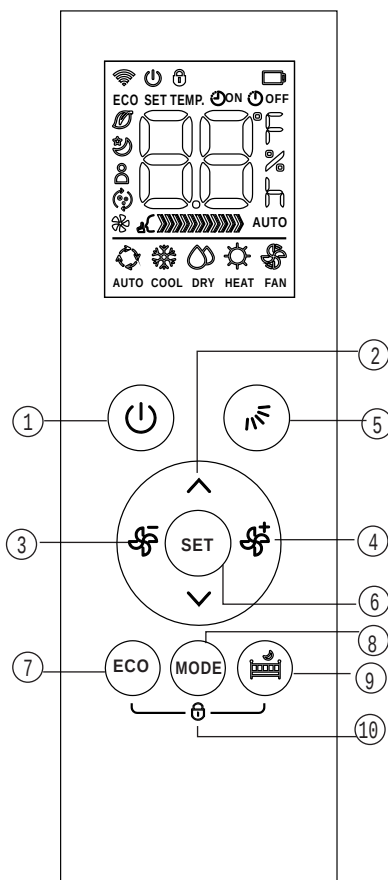

1 ON/OFF gomb (⏻)

Ezzel lehet a légkondicionálót ki/ be kapcsolni.

2 Fel gomb (⬆)

Ezzel a gombbal a hőmérsékletet vagy az az időzítést növelheti.

Le gomb (⬇)

Ezzel a gombbal a hőmérsékletet vagy az az időzítést csökkentheti

MEGJ:

- Amikor a légkondicionáló fűtés üzemmódban működik és a beállítás 17°C , a le gomb ∇ kétszeri megnyomásával aktiválhatja a 8°C -os fűtés beállítást. Ilyenkor a kijelzőn **FP** felirat látható.

3 Ventil. gomb (⚙)

A ventilátor sebesség kiválasztásához magas => közepes => alacsony => automata

MEGJ:

- A gomb 2 másodperces megnyomásával ki/be kapcsolja a **Silent** (csendes) funkciót. Ilyenkor a készülék teljesítménye csökken, ez elégtelen hűtési vagy fűtési teljesítményt eredményezhet.
- Ha megnyomja a vent.(⚙), MODE, ON/OFF vagy ECO gombot, ezzel törli a csendes funkciót.

4 Ventil. gomb (⚙)


A ventilátor sebesség kiválasztásához. automata => alacsony => közepes => magas

AUTO és DRY üzemmódban Ön nem tudja változtatni a ventilátor sebességét.

MEGJ:

- A gomb 2 másodperces megnyomásával ki/be kapcsolhatja a **TURBO** funkciót. Ez a funkció hűtés és fűtés üzemmódban lehetővé teszi a beállított hőmérséklet gyors elérését. Ha a beltéri egység nem támogatja ezt a funkciót, akkor nem fogja végrehajtani ezt a parancsot.

Kezelő gombok

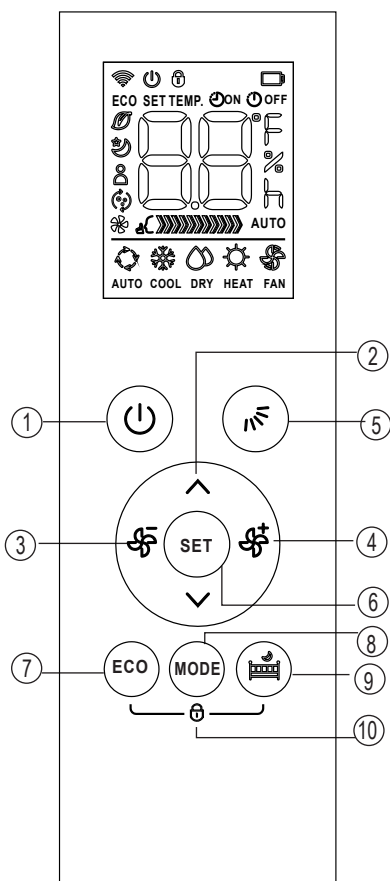

5 Swing (legyezés) gomb (RG58B/BGE modell)

A vízszintes zsalu mozgását vezérli és vele beállítható a fe/le irányú légáram. A gomb minden egyes megnyomásakor 6°-ot változik a zsalu állásszöge.


Ha több mint 2 másodpercig nyomva tartja, a zsalu automatikusan legyezni kezd fe/ le.

Swing gomb () (RG58E4/BGEF modell)

A vízszintes zsalu mozgását indítja. Ha több mint 2 másodpercig nyomva tartja, a függőleges zsalu automatikusan legyezni kezd jobbra/ balra.

6 SET (beállítás) gomb

A kiegészítő funkciók kiválasztására szolgál. A gomb ismételt megnyomásakor az alábbi sorrendben változnak a funkciók.



(* az opcionális funkciókat jelzi)

A kívánt funkciót a SET gombbal válassza ki ekkor a kiválasztott funkció ikonja villog.

A kiválasztást elmentheti a fel  vagy le  nyíllal.

SLEEP (elalvás) gomb

Kellemes hőmérsékletet biztosít és energiát takarít meg. Ez a funkció HŰTÉS, FŰTÉS vagy AUTO üzemmódban érhető el. A funkció leírását a beltéri egység kezelési útmutatójában találja.


* FRESH (friss) gomb (opció)

Amikor a FRESH funkciót bekapcsolja, az Ionizátor/ Plazma légtisztító (modellről függően) bekapcsol és eltávolítja a levegőben található polleneket.

* SELF CLEAN (öntisztítás) (opció)

Ha a SELF CLEAN funkció aktív, a légkondicionáló légkondicionáló automatikusan kiszárítja a hőcserélőt és ezzel megakadályozza a gombák és baktériumok elszaporodását.

Kezelő gombok

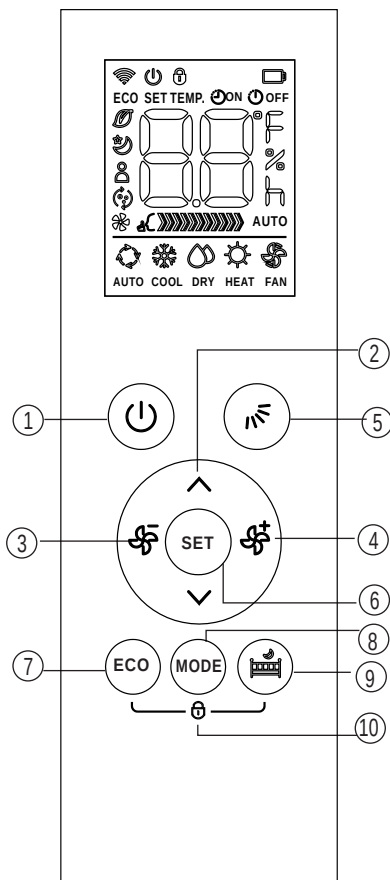

* FOLLOW ME (kövess) () funkció (opció)

Amikor a Follow Me funkciót bekapcsolja, a távszabályzó az aktuális szoba hőmérsékletet mutatja és ezt az értéket 3 percenként elküldi a beltéri egységnek. Ezt a funkciót a FOLLOW ME gombbal tudja kikapcsolni.

7 ECO (gazdaságos) funkció gomb

Ezzel beléphet a gazdaságos funkcióba.

Ha hűtés üzemmódban nyomja meg, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja a hőmérsékletet, a ventilátor sebességét automatikusra kapcsolja, így energiát tud megtakarítani, ha a szoba hőfoka alacsonyabb 24°C-nál. Ha az aktuális szobahőmérséklet 24°C és 30°C között van, a ventilátor sebesség beállítása automatára változik, de a hőmérséklet beállítás marad.


MEGJ:

- Az ON/OFF gomb megnyomása, üzemmód váltás, vagy a hőmérséklet 24°C-nál alacsonyabbra állítása kikapcsolja az ECO-t.
- ECO funkció közben a hőmérséklet beállításnak 24°C-nak, vagy annál magasabbnak kell lennie. Ez néhány esetben magasnak tűnhet. Ilyenkor nyomja meg az ECO gombot és kapcsolja ki.

8 MODE (üzemmód) gomb.

Ezzel a gombbal válthat üzemmódot.

Az alábbi sorrendben változik:



MEGJ: A fűtés üzemmód csak hőszivattyús modelleknél érhető el.

9 DO NOT DISTURB (ne zavarj) gomb.


A gomb megnyomásakor eltűnik a kijelzés a beltéri egységről, a csipogó hangjelzés nem hallható és a ventilátor sebesség alacsonyra vált. Ezzel éjszaka megelőzhető a lakótársak zavarása. A gomb újbóli megnyomása törli ezt a funkciót. DO NOT DISTURB funkció közben ha valamelyik beállító gombot megnyomja, 10 másodpercig világít a kijelző majd eltűnik.

10 LOCK (zárolás) funkció

Nyomja meg az ECO és  ne zavarj gombokat egyszerre. Ezzel zárolja a billentyűzetet.

LCD kijelző

Az információk akkor jelennek meg, ha a távszabályzó feszültség alatt van (az elemek a helyükön vannak).

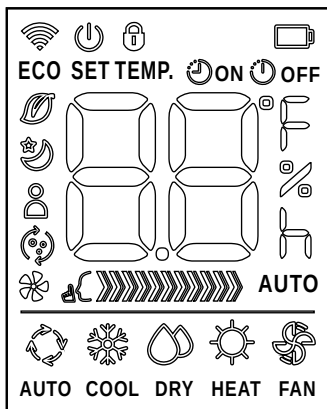

Üzem mód kijelző



AUTO	COOL	DRY	HEAT	FAN
	Az infra adás folyamatban van.			
	A távszabályzó bekapcsolt állapotát jelzi.			
	Elem feszültség jelző.			
	Zárolás kijelzője.			
ECO	ECO funkció aktív.			

	Bekapcsolási időzítés van beállítva.
	Kikapcsolási időzítés van beállítva
	Hőmérséklet kijelző, vagy időzítéskor az időzítés értékét jelzi.

	A kövess funkció bekapcsolt állapotát jelzi.
	Friss funkció közben látható.
	Öntisztítás közben látható.
	Csendes üzemmód közben látható.
	Elalvás üzemmód köyben látható.


Ventilátor sebesség kijelzője

		Alacsony
		Közepes
		Magas
		AUTO Automata

Megj:

Ezek az ábrák szemléltetés céljából kerültek bemutatásra. Üzem közben csak az elérhető ikonok jelennek meg a kijelzőn.

Hogyan használja a gombokat

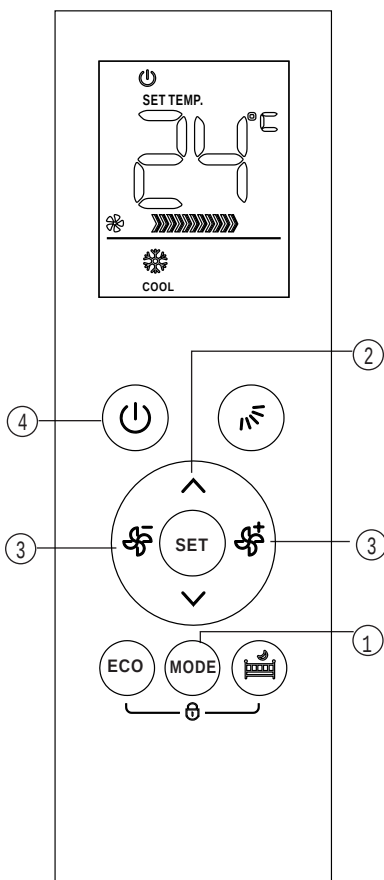

Automata üzemmód

Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültség alatt van. A beltéri egység előlapján a bekapcsolás LED villog.

1. A **MODE** gombbal válassza az Auto-t.
2. A **FEL/LE** nyilakkal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
A hőmérséklet 17°C - 30°C között állítható 1°C-os lépésekben.
3. A bekapcsolás gombbal indítsa el a légkondicionálót.

MEGJ.

1. Automata üzemmódban a légkondicionáló a beállított és a valós szobahőmérséklet alapján választja ki a megfelelő üzemmódot (hűtés vagy fűtés).
2. Automata üzemmódban Ön nem tudja szabályozni a ventilátor sebességét.
3. Ha az automata üzemmód Önnek nem felel meg, válasszon a hűtés vagy fűtés üzemmódok közül.

Hűtés/ Fűtés/ Ventilátor üzemmód

Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültség alatt van.


1. A **MODE** gombbal válassza a COOL, HEAT (csak hőszivattyús modelleknél) vagy FAN üzemmódot.
2. A **FEL/ LE** nyilakkal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
A hőmérséklet 17°C - 30°C-ig állítható 1°C-os lépésekben.
3. A **FAN** gombbal válassza ki a kívánt ventilátor sebességet.
4. A **KI/ BE** kapcsolóval indítsa el a légkondicionálót.

MEGJ.

Ventilátor üzemmódban a kijelzőn nem látható a beállított hőmérséklet és a távszabályzón sem lehet állítani a hőmérsékletet.

Csak az 1. ,3. és 4. lépések hajthatók végre.

Hogyan használja a gombokat

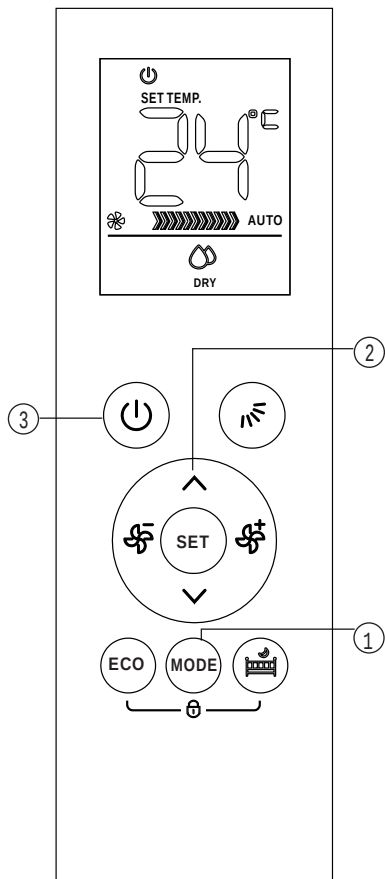

Párátlanítás üzemmód

Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültség alatt van. A beltéri egység előlapján a bekapcsolás LED villog.

1. A **MODE** gombbal válassza a DRY-t.
2. A FEL/ LE nyilakkal állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.

A hőmérséklet 17°C - 30°C-ig állítható 1°C-os lépésekben.


3. A KI/ BE kapcsolóval indítsa el a légkondicionálót.

MEGJ.

Párátlanítás közben Ön nem tudja állítani a ventilátor sebességét. Azt az automatika vezérli.

Időzítés funkció

A SET gombbal választhatja ki az automata ki vagy bekapcsolás funkciót.

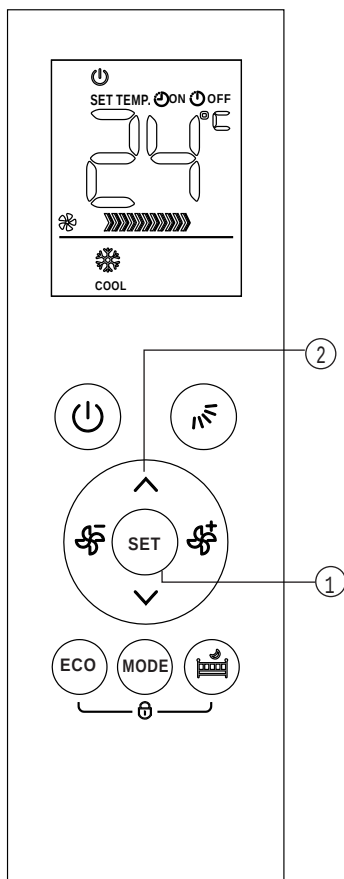

Az automata bekapcsolás beállítása (kikapcsolt készülék)

1. A SET gomb segítségével válassza ki az **ON** funkciót. Ekkor az ikon villog és "0:0" látható az LCD kijelzőn. Ha ez megtörtént, akkor a távszabályzó készen áll a bekapcsolási időzítés beállítására.
2. Nyomja a **▲** vagy **▼** nyilakat, így beállíthatja a kívánt időtartamot. 10 óráig egy gombnyomás 0,5 órával növeli az értéket, 10 óra felett egy gombnyomás 1 órával növeli az értéket egészen 24 óráig.
3. Ha befejezte a beállítást, a távszabályzó 3 másodpercen belül elküldi a beállított értéket a beltéri egységnek. Ezután a kijelzés visszatér alap állapotba. A kijelzőn a beállított hőmérséklet látható.


Az automata kikapcsolás beállítása (bekapcsolt készülék)

1. A SET gomb segítségével válassza ki az **OFF** funkciót. Ekkor az ikon villog és "0:0" látható az LCD kijelzőn. Ha ez megtörtént, akkor a távszabályzó készen áll a kikapcsolási időzítés beállítására.
2. Nyomja a **▲** vagy **▼** nyilakat, így beállíthatja a kívánt időtartamot. 10 óráig egy gombnyomás 0,5 órával növeli az értéket, 10 óra felett egy gombnyomás 1 órával növeli az értéket egészen 24 óráig.
3. Ha befejezte a beállítást, a távszabályzó 3 másodpercen belül elküldi a beállított értéket a beltéri egységnek. Ezután a kijelzés visszatér alap állapotba. A kijelzőn a beállított hőmérséklet látható.

Figyelem!

- A távszabályzóval beállítható effektív beállítási érték az alábbiakra korlátozódik: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 és 24.

Példa az időzítés beállítására





**Bekapcsolási időzítés
(automata bekapcsolás)**

Az automata bekapcsolás időzítése akkor fontos, Ha Ön be kívánja kapcsolni a készüléket mielőtt hazaér. A légkondicionáló a beállított időzítés letelte után bekapcsol.

Példa:

- 6 óra múlva kapcsoljon be a légkondicionáló.
1. Nyomja meg a SET gombot, az "ON" villog, a legutóbbi bekapcsolási időzítés és „h” betű látható az LCD kijelzőn.
 2. Addig nyomkodja a fel/le gombokat, amíg „6:0h” kijelzést lát az LCD kijelzőn.
 3. Várjon 3 másodpercet és a digitális kijelző a beállított hőmérsékletet fogja mutatni. A „TIMER ON” kijelzés látható az LCD-n. Ilyenkor a bekapcsolási időzítés aktív.




Kikapcsolási időzítés (automata kikapcsolás)

A kikapcsolási időzítés akkor fontos, ha Ön ki kívánja kapcsolni a légkondicionálót lefekvés után. A készülék az időzítés letelte után kikapcsol.

Példa:

10 óra múlva kapcsoljon ki a légkondicionáló.

1. Nyomja meg kétszer a SET gombot. Az "OFF" villog a legutóbbi kikapcsolási időzítés és „h” betű látható az LCD kijelzőn.
2. Addig nyomkodja a le/ fel gombokat, amíg „10:00h” látható a kijelzőn.
3. Várjon 3 másodpercet és a digitális kijelző A beállított hőmérsékletet fogja mutatni. TIMER OFF kijelzés látható az LCD-n. Ilyenkor a kikapcsolási időzítés aktív.



Kombinált időzítés

Bekapcsolási és kikapcsolási időzítés együttesen.


Kikapcsolás ==> bekapcsolás.

(készülék bekapcsolva ==> kikapcsol ==> bekapcsol)
Ez akkor hasznos, ha ki kívánja kapcsolni a készüléket lefekvés után és be kívánja kapcsolni ébredés előtt, vagy mielőtt hazaér.

Példa:

A légkondicionáló 2 óra múlva kikapcsol és 10 óra múlva újra bekapcsol.

1. Nyomja meg a kétszer a SET gombot "OFF" villog.
2. Nyomkodja a le/ fel gombokat amíg a kijelzőn „2:0h” látható.
3. Nyomja meg egyszer a SET gombot "ON" villog.
4. Nyomkodja a TIMER ON gombot amíg a kijelzőn „10:0h” látható.
5. Várjon 3 másodpercet és a beállított hőmérséklet, valamint TIMER ON OFF felirat látható a kijelzőn. Ilyenkor a bekapcsolási és a kikapcsolási időzítés együttesen aktív.

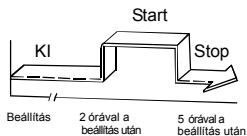

Bekapcsolás ==> kikapcsolás

(készülék kikapcsolva ==> bekapcsol ==> kikapcsol)

Ez akkor hasznos ha be kívánja kapcsolni a készüléket ébredés előtt, és ki kívánja kapcsolni a ház elhagyása után.


Példa: _____

Indítás a beállítás után 2 órával és leállítás a beállítás után 5 órával.

1. Nyomja meg egyszer a SET gombot "ON" villog.
2. Addig nyomkodja a le/ fel gombokat, amíg „2:0h” kijelzést lát az LCD-n.
3. Nyomja meg a kétszer a SET gombot "OFF" villog.
4. Addig nyomkodja a le/ fel gombokat amíg „5:0h” kijelzést lát az LCD-n.
5. Várjon 3 másodpercet és a beállított hőmérséklet látható a kijelzőn. A TIMER ON OFF jelzés szintén látható. Ilyenkor a kikapcsolási és bekapcsolási időzítés aktív.

Megj: Az időzítés beállítás (TIMER ON vagy TIMER OFF) közül az indul először, aminek időzítési értéke közelebb van a beállítás időpontjához.

A távszabályzó elhelyezése

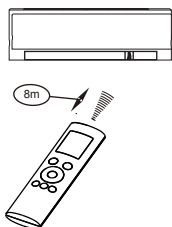


A távszabályzó elhelyezése

- A távszabályzó kb. 8 méter maximális távolságról vezérli a beltéri egységet, ha annak infra vevőjére céloz. Egy csipogás jelzi a sikeres vételt.

▲ FIGYELEM

- Győződjön meg arról, hogy a távszabályzó és a beltéri egység között nincs olyan akadály, ami az optikai rálátást gátolja.
- A távszabályzót óvja attól, hogy folyadék kerüljön bele,
- közvetlen napsütés vagy sugárzó hő érje.
- Ne hagyja, hogy a beltéri egység infra vevőjét közvetlen napsütés érje, mert ilyenkor hibás működés fordulhat elő.
- Függönnyel árnyékolja a helyiséget.
Ha más berendezés is reagál a légkondicionáló távszabályzójára, azt helyezze át.

Az elemek behelyezése, cseréje

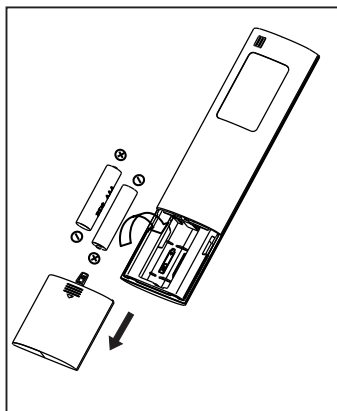

A távszabályzóba 2 db AAA típusú alkáli elemet tegyen.

- (1) Az elemek behelyezéséhez tolja el az elemtartó fedelét
- (2) Helyezze be az elemeket, közben ügyeljen a (+ és -) jelzésekre, majd tegye vissza a fedelet.
- (3) Az elemek cseréjéhez a fenti módszert kövesse.

MEGJ: Ha az elemeket eltávolítja, a távszabályzó minden Ön által programozott beállítást elveszít és a gyárilag beállított értékekre áll vissza.

A gyártó fenntartja a jogot a készülék formájának és műszaki tartalmának előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.

A készüléket importálja: Planning & Trading Kft.

A kezeléstit fordította: Sárvári János Planning & Trading Kft.

CS337U-BPMB_HU
202000192725