



Szerelési utasítás az FF Systembau tűzgátló revíziós ajtók F6 típusaihoz

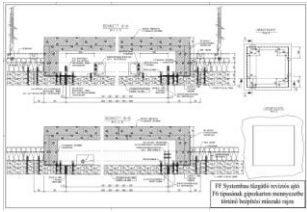


1. ábra

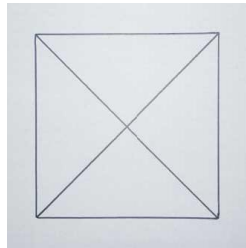

2. ábra



3. ábra

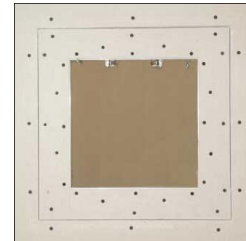

4. ábra



5. ábra



6. ábra



7. ábra

1. A beépítés megkezdése előtt tanulmányozza át a beépítési műszaki rajzot.
2. Mérje le az ajtót tartó keret külső méreteit és jelölje ki azt a gipszkarton falon ill. az állmennyezeten (keret méret + 0,5 mm)
3. Vágja ki a nyílást. Vegye ki a keretből a nyíló ajtót. CD profilból készítsen a kivágott méretnek megfelelő belső méretű vakkeretet, helyezze be átlós elfordítással a kivágott nyílás belső oldalára, majd rögzítse önmetsző csavarokkal a gipszkartonhoz. Ez a belső vakkeret a revíziós ajtók külső keretének rögzítésére szolgál.
4. Vegye ki a belső oldalba behelyezett Fireboard-lemezeket. Helyezze be alulról a keretet a nyílásba. Csavarozza a CD idomokhoz önmetsző csavarokkal az ajtó méreteitől függően 2-4 csavarral oldalanként.
5. Az ajtók elburkolási technológiájának megfelelően (pl. festett fal esetén) glettelje le a kereten és az ajtókon a csavarfejeket.
6. Vigyázzon, hogy a revíziós ajtó nyíló és keretrésze közé ne kerüljön semmilyen ragasztó anyag, különösen ügyelni kell a hőre duzzadó szalag sérülésmentességére. Glettelés vagy egyéb burkolási munkák elvégzése után tisztítsa ki tökéletesen a tartó keretet. A tisztítás azért fontos, hogy az ajtó, akadás nélkül, könnyen csukódjon.
7. Tegye vissza a Fireboard-lemezeket a revíziós ajtó belső oldalába. Ezután helyezze vissza a nyíló ajtót, akassza be a biztonsági láncot és csukja be azt.
- 8.

Figyelmeztetés: Minden nyíló ajtó a saját keretébe illik, ezért az ajtók cseréje nem lehetséges. A revíziós ajtó tűzgátló tulajdonsága csak bezárt állapotban és behelyezett belső oldali Fireboard-lemezekkel szavatolható.