



## Szerelési utasítás az FF Systembau revíziós ajtók F2 típusaihoz

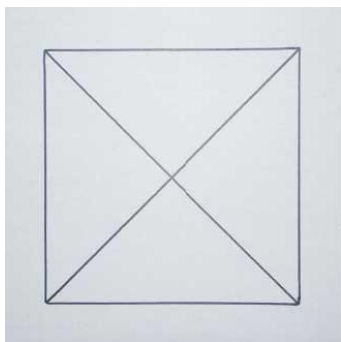


1. ábra

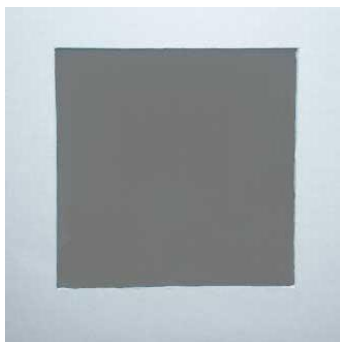

2. ábra



3. ábra

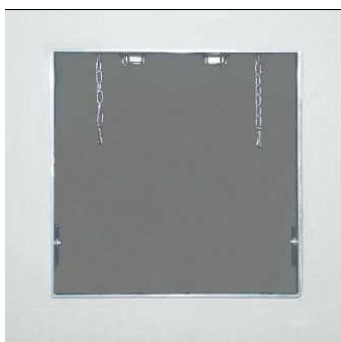

4. ábra



5. ábra



6. ábra

1. Mérje le az ajtót tartó keret külső méreteit és jelölje ki azt a gipszkarton falon ill. az állmennyezeten (keret méret + 0,5 mm)
2. Vágja ki a nyílást. Vegye ki a keretből a nyíló ajtót.
3. Helyezze átíós elfordítással a revíziós ajtót a kivágott nyílásba. Beillesztés után csavarozza a keretet a gipszkarton falba önfúró csavarokkal (min. 3,9 x 35 mm) minden oldalán minimum 2-3 csavarral, az ajtó méreteitől függően.
4. Az ajtók elburkolási technológiájának megfelelően (pl. festett fal esetén) glettelje le a kereten és az ajtókon a csavarfejeket.
5. Vigyázzon, hogy a revíziós ajtó nyíló és keretrésze közé ne kerüljön semmilyen ragasztó anyag. Glettelés vagy egyéb burkolási munkák elvégzése után tisztítsa ki tökéletesen a tartó keretet és a nyíló ajtó keretét is. A tisztítás azért fontos, hogy az ajtó, akadás nélkül, könnyen csukódjon.
6. Ezután helyezze vissza a nyíló ajtót, akassza be a biztonsági láncot és csukja be azt.

Falazott rendszerbe való beépítés esetén, először a keret méretének megfelelően kihagyott nyílások oldalára kell a forgalmazott rögzítő füleket (indokolt esetekben CD profilokat) felcsavarozni, majd ezen rögzítő fülekhez (CD profilokhoz) lehet önfúró csavarokkal a revíziós ajtók keretét hozzáfogatni. A függőleges beállítást a rögzítő fülek (CD profilok beállítása) segítségével lehet korrigálni.



**Figyelmeztetés: Minden nyíló ajtó a saját keretébe illik, ezért az ajtók cseréje nem lehetséges.**