



Szerelési utasítás az FF Systembau tűzgátló revíziós ajtók F4 típusaihoz

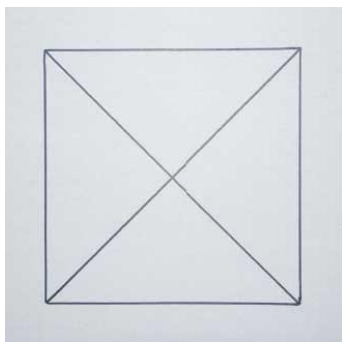


1. ábra

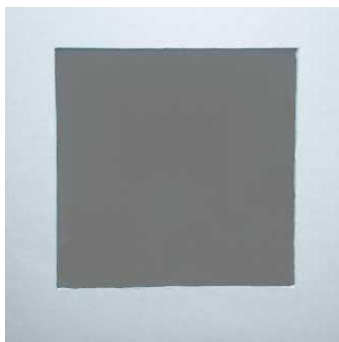

2. ábra



3. ábra

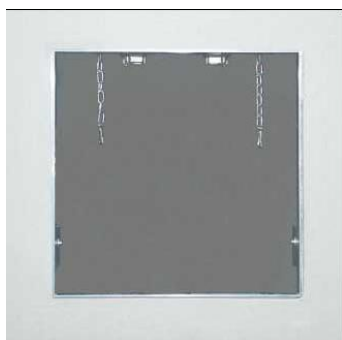

4. ábra



5. ábra



6. ábra

1. Mérje le az ajtót tartó keret külső méreteit és jelölje ki azt a gipszkarton falon (keret méret + 0,5 mm)
2. Vágja ki a nyílást. Vegye ki a keretből a nyíló ajtót.
3. Helyezze átlós elfordítással a revíziós ajtót a kivágott nyílásba. Beillesztés után csavarozza a keretet a gipszkarton falba önfúró csavarokkal (min. 3,9 x 35 mm) minden oldalon minimum 2-3 csavarral, az ajtó méreteitől függően.
4. Az ajtók elburkolási technológiájának megfelelően (pl. festett fal esetén) glettelje le a kereten és az ajtókon a csavarfejeket.
5. Vigyázzon, hogy a revíziós ajtó nyíló és keretrésze közé ne kerüljön semmilyen ragasztó anyag, különösen ügyelni kell a hőre duzzadó szalag sérülésmentességére. Glettelés vagy egyéb burkolási munkák elvégzése után tisztítsa ki tökéletesen a tartó keretet. A tisztítás azért fontos, hogy az ajtó, akadás nélkül, könnyen csukódjon.
6. Ezután helyezze vissza a nyíló ajtót, akassza be a biztonsági láncot és csukja be azt.

Falazott rendszerbe való beépítés esetén, először a keret méretének megfelelően kihagyott nyílások oldalára kell a forgalmazott rögzítő füleket felcsavarozni, majd ezen rögzítő fülekhez lehet önfúró csavarokkal a revíziós ajtók keretét hozzáfogatni. A függőleges beállítás elérését a rögzítő fülek segítségével lehet korrigálni.



Figyelmeztetés: Minden nyíló ajtó a saját keretébe illik, ezért az ajtók cseréje nem lehetséges. A revíziós ajtó tűzgátló tulajdonsága csak bezárt állapotban szavatolható.